


WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży podanej na oryginale dowodu zakupu.
2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia jeżeli uszkodzenie powstało wyłącznie na skutek wad powstałych z przyczyn tkwiących w urządzeniu (wady produkcyjne).
3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu (baterie itp.), a także części i elementów uszkodzonych przez Użytkownika.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które powstały wskutek:
 - a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
 - b) niewłaściwego przechowywania lub transportu,
 - c) skokowych zmian napięcia w sieci zasilającej (dotyczy ekranów elektrycznych).
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od daty przyjęcie produktu do naprawy przez serwis.


Gwarant:
SUPREMA POLSKA Sp. z o.o.
www.supremascreeen.pl

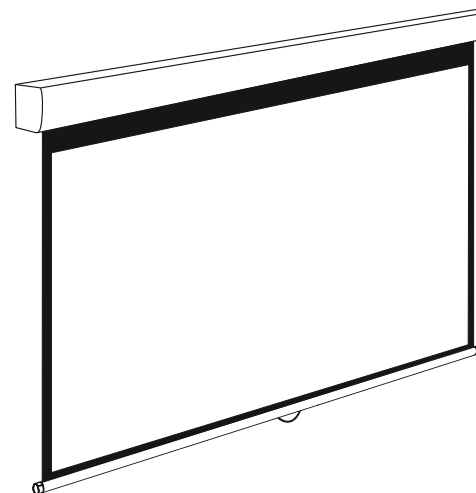


Model: FENIKS ELEGANT

Dziękujemy za nabycie ekranu projekcyjnego SUPREMA.
Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Opis

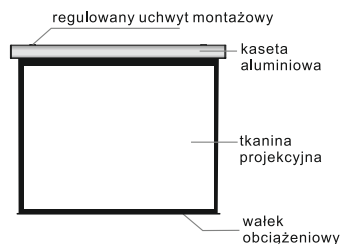

Opis uchwytu

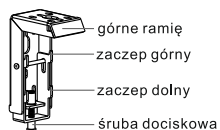

Akcesoria

Akcesoria do uchwytu

- uchwyt montażowy regulowany (2szt.)



- $\varnothing 5 \times 40$ mm kołek rozporowy (8 zest.)



- $\varnothing 5 \times 60$ mm śruba do drewna (8szt.)



- zaczep sufitowy (2szt.)



- M6x10 śruba (6szt.)



- podkładka (4szt.)



- klucz (1szt.)



- instrukcja obsługi

Uwagi:

1. Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed instalacją ekranu, aby uniknąć jego uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania.
2. Trzymaj ekran z dala od gorąca, np. kaloryferów, grzejników, kominka, a także głośników i podobnych urządzeń.
3. Do podłączenia ekranu do zasilania dopuszcza się tylko gniazdka z uziemieniem.
4. Odłącz zasilanie ekranu w czasie burzy lub ogranicz czas użytkowania.
5. Ewentualne naprawy mogą być wykonywane jedynie przez profesjonalny serwis.
6. Długotrwała wilgoć jest szkodliwa dla ekranu.
7. Gdy tylko wtyczka jest załączona do gniazda 230V, ekran jest podłączony do zasilania elektrycznego.
8. Stosuj odpowiedni trzyżyłowy przewód elektryczny.
9. Ściana lub sufit muszą być odpowiednio mocne i przygotowane na udźwignięcie 4x waga ekranu.

Ostrzeżenia

Aby uniknąć porażenia, nie ściągaj bocznych pokryw kasety ekranu. Nie ma żadnej potrzeby, aby użytkownik sprawdzał zawartość kasety. Problemy techniczne należy zgłaszać wykwalifikowanemu personelowi.



Zachowaj ostrożność podczas pracy z nieizolowanymi podzespołami / częściami.



Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi ekranu.

Praca z ekranem


1. Rozwijanie ekranu

Chwyć i pociągnij powoli w dół za uchwyt na wałku obciążeniowym ekranu. Opiść ekran na żądaną wysokość, przytrzymaj 3 sekundy, a ekran zablokuje się automatycznie.


Tkanina minimalnie się zwinie zanim zablokuje się w pozycji rozwiniętej.

2. Zwijanie ekranu

By zwinąć delikatnie pociągnij ekran w dół by zwolnić system blokady, puść go, a ekran zwinie się powoli do kasety.

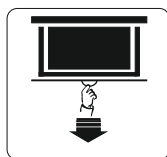

Picture 1

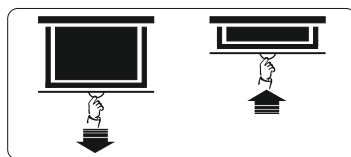

Picture 2

Instalacja

1. Wyjmij wszystkie uchwyty z opakowania, upewnij się, że nie brakuje żadnych części i akcesoriów.
2. Są trzy typy instalacji ekranu: montaż do ściany, montaż do sufitu, oraz powieszenie pod sufitem. Zależnie od warunków montażu, uchwyty montażowe mogą być zamocowane w różnych punktach. Jednakże zaleca się ich montaż blisko bocznych krawędzi kasety, co redukuje hałas i wibracje.


Montaż ekranu - podwieszenie pod sufitem.

1. Wybierz odpowiedni kołek rozporowy z hakiem (do betonu) lub śrubę z hakiem (do sufitu drewnianego). Nie są dostarczane przez producenta.


Wywierć dwa otwory w suficie w miejscu montażu kołków (śrub z haczykami) i zamocuj je w suficie.

2. Za pomocą trzech śrub M6x10 umocuj zaczep sufitowy do uchwytu sufitowego.

UWAGA: pod lewą i prawą śrubę wymagane są podkładki.




rys. 1




rys. 2

3. Następnie spasuj zaczep górny i dolny uchwytu z prowadnicami kasety i osadź kasetę na zaczepach. Po wybraniu ostatecznej pozycji kasety dokręć śruby dociskowe uchwytu.

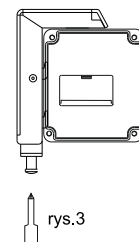


rys.3

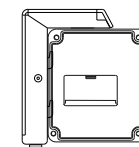

rys.4

4. Po wykonaniu kroków 2 i 3 upewnij się, czy uchwyt jest odpowiednio mocno i stabilnie zainstalowany na kasecie. Zawieś ekran zgodnie z rysunkiem 4a.

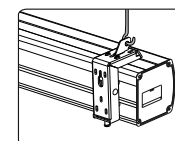

rys. 4a


Montaż niezależnych uchwytów do ściany lub sufitu

Wybierz odpowiednie śruby stosownie do potrzeb: wkręty do sufitu/ściany z drewna lub kołki rozporowe do betonu.

Po wywierceniu czterech otworów w ścianie/suficie wkręć przez odpowiednie otwory uchwytu montażowego wkręty w ścianę/sufit z drewna zgodnie z rysunkami 6 i 7.


Po osadzeniu kołków rozporowych we wcześniej wywierconych otworach w ścianie/suficie, wkręć przez odpowiednie otwory uchwytów montażowych śruby w ścianę lub sufit zgodnie z rysunkami 8 i 9.

Uchwyty montażowe muszą zachować wspólny poziom (rys. 5).

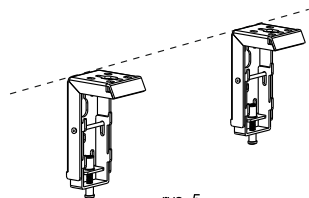


rys. 5

Instalacja w
ścianie drewnianej

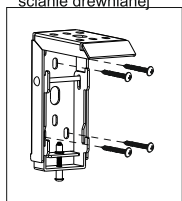


rys. 6

Instalacja w
suficie drewnianym

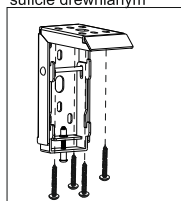


rys. 7

Instalacja w
ścianie betonowej

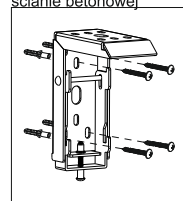


rys. 8

Instalacja w
suficie betonowym

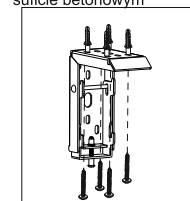


rys. 9

Po luzuj śrubę mocującą i wysuń do końca spodnią ściankę uchwytu (rys. 10 i rys. 11).

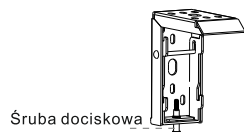


rys. 10




rys. 11

Załącz kasety ekranu na uchwyty upewniając się, że górna i dolna prowadnica kasety są właściwie osadzone na odpowiednio górnym i dolnym występie uchwytu (rys. 12 i rys. 13).

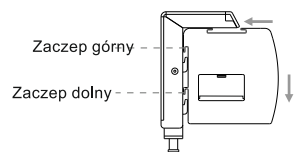

rys. 12

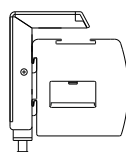

rys. 13