


WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży podanej na oryginale dowodu zakupu.
2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia jeżeli uszkodzenie powstało wyłącznie na skutek wad powstałych z przyczyn tkwiących w urządzeniu (wady produkcyjne).
3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu (baterie itp.), a także części i elementów uszkodzonych przez Użytkownika.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które powstały wskutek:
 - a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
 - b) niewłaściwego przechowywania lub transportu,
 - c) skokowych zmian napięcia w sieci zasilającej (dotyczy ekranów elektrycznych).
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od daty przyjęcie produktu do naprawy przez serwis.



Gwarant:
SUPREMA POLSKA Sp. z o.o.
www.supremascreen.pl

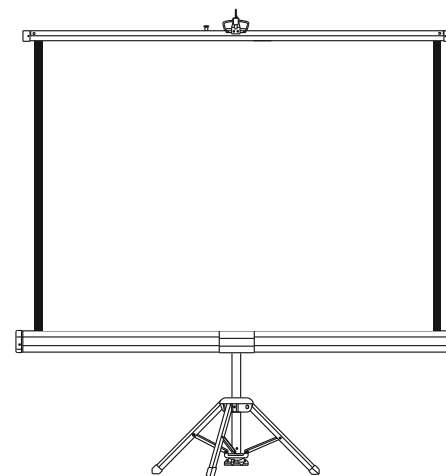

Model: LEO AIR

Dziękujemy za nabycie ekranu projekcyjnego SUPREMA.
Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Opis

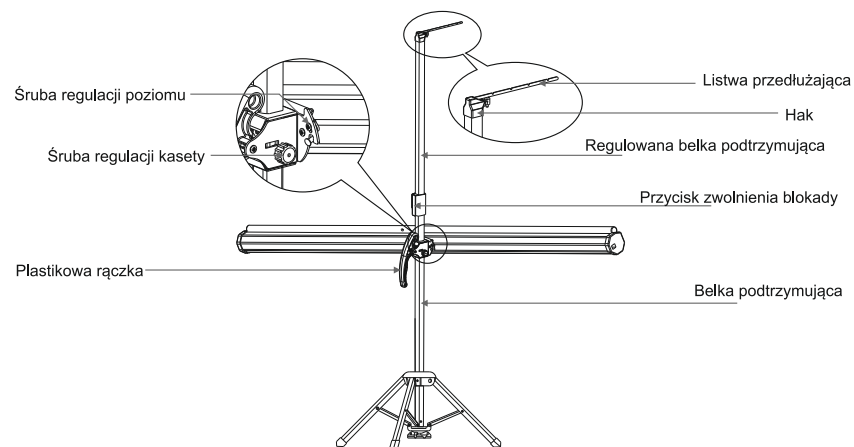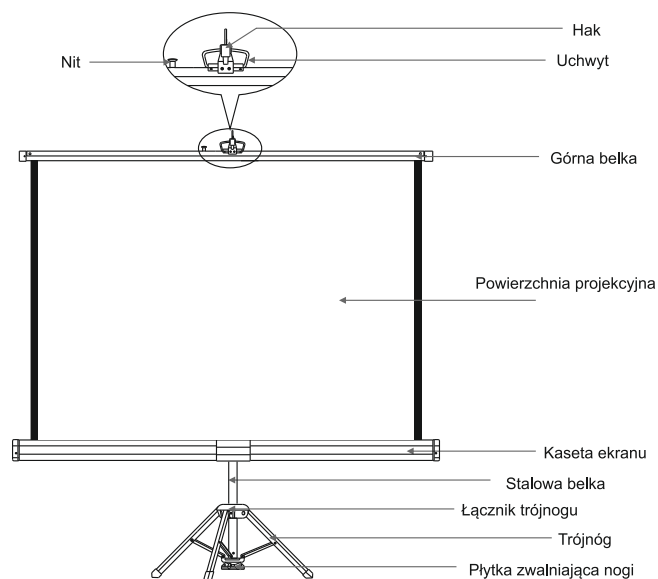

Uwagi


1. Przed użyciem należy upewnić się, że trójnóg jest całkowicie rozłożony. Zapewni to stabilność i bezpieczeństwo użytkownika.
2. Możliwe jest obniżenie wysokości ekranu (Regulowanej belki podtrzymującej). Należy **najpierw chwycić** regulowaną belkę, a następnie nacisnąć przycisk zwolnienia blokady (szczegóły w 3. kroku zwijania ekranu). Nie zastosowanie się do powyższego może doprowadzić do uszkodzenia ekranu.
3. Z wierzchu górnej belki znajduje się nit. Przed przenoszeniem ekranu należy upewnić się, że zablokowany jest on w odpowiednim wycięciu w pobliżu plastikowego uchwytu. Nie zastosowanie się do powyższego może doprowadzić do uszkodzenia ekranu w trakcie przenoszenia.
4. Przed zwinięciem ekranu należy upewnić się, że plastikowy uchwyt zablokowany jest w odpowiednim otworze w kasecie.
5. Po złożeniu ekranu należy upewnić się, że przełącznik blokady jest ustawiony w odpowiedniej pozycji (Locked). Nie zastosowanie się do powyższego może doprowadzić do uszkodzenia ekranu.

 Ignorowanie ostrzeżeń bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia ciała lub uszkodzenia produktu.	 Zaleca się zwijanie ekranu po każdym użyciu. Pozostawianie ekranu rozłożonym przez długi czas może doprowadzić do pofalowania powierzchni projekcyjnej.
 Nie należy wieszać niczego na ekranie. Może to doprowadzić do jego upadku.	 W kwestii napraw lub konserwacji należy kontaktować się z przedstawicielem SUPREMA.


Nie należy rozkręcać ekranu samodzielnie oraz stosować części zamiennych innych niż oryginalne - spowoduje to utratę gwarancji oraz może doprowadzić do dalszych uszkodzeń ekranu. Specyfikacje mogą ulec zmianie.

Zwijanie ekranu


1. Ustaw pokrętko blokowanie w pozycję zablokowaną (LOCK - rys. 16)

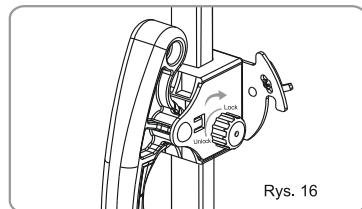


2. Ustaw plastikowy uchwyt w pozycji odblokowanej i trzymając za uchwyt podnieś kasetę do momentu usłyszenia charakterystycznego dźwięku kliknięcia - oznacza to, że ekran znajduje się w pozycji wyjściowej. Następnie ustaw plastikowy uchwyt w pozycji zablokowanej (Rys. 17-19).

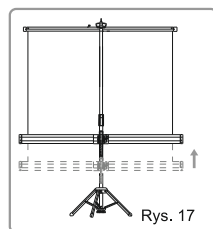

3. Przytrzymaj regulowaną belkę podtrzymującą prawą ręką, a następnie naciśnij przycisk blokady lewą ręką w celu obniżenia belki do najniższej możliwej pozycji (Rys. 20).



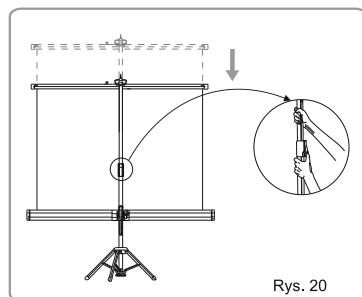


4. Zdejmij stalowy uchwyt z haka i zwinij powoli powierzchnię projekcyjną. Następnie przekręć kasetę w pozycję równoległą do głównej belki statywu. Ustaw belkę regulowaną w taki sposób, aby plastikowy uchwyt zablokował się w otworze na krańcu kasety. Po wykonaniu powyższych czynności możesz metalowe nogi na trójnogu. (UWAGI: upewnij się, że górna belka ekranu jest zablokowana na stalowej belce stojaka - Rys. 21)



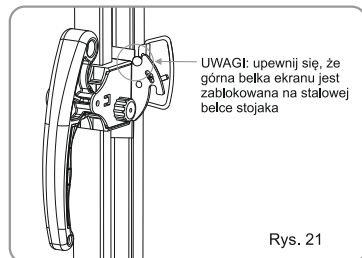


Rozwijanie ekranu

1. Chwyć ekran jedną ręką, a nogą przyciśnij płytkę zwalniającą nóżki trójnoga w celu ich rozłożenia. (Rys. 1-3)

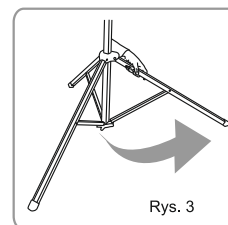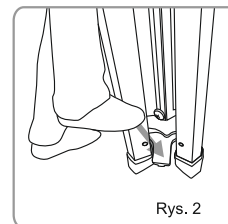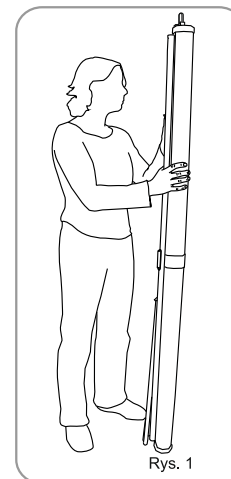


2. Naciśnij przycisk blokady i podnieś górną belkę regulowaną w celu odblokowania plastikowego uchwytu z kasety ekranu (Rys. 4).
3. Przekręć kasetę w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara i ustaw ją w pozycji poziomej (Rys. 5).
4. Naciśnij przycisk blokady i ustaw górną belkę regulowaną w najniższej pozycji (Rys. 6).

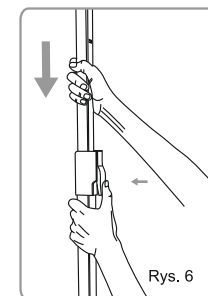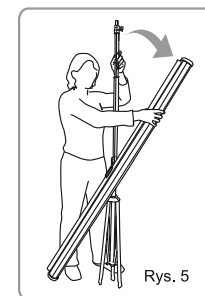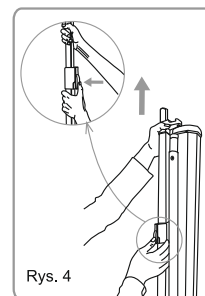


5. Rozwijanie ekranu:


Metoda 1: Wyciągnij ekran i zawieś go za pomocą stalowego uchwyty do plastikowego uchwyty na regulowanej belce (Rys. 7-8).
Metoda 2: Dla różnych kątów oglądania możesz użyć systemu Keystone. Wyciągnij listwę przedłużającą ukrytą w górnej belce regulowanej i ustaw ją w pozycji poziomej. Zawieś stalowy uchwyt w odpowiednim wyźłobieniu (Rys. 9-10).

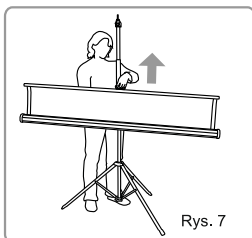


Rys. 7

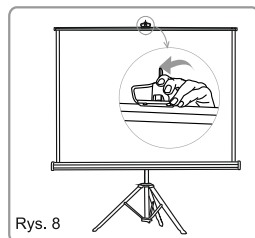

Rys. 8

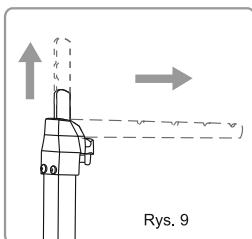

Rys. 9

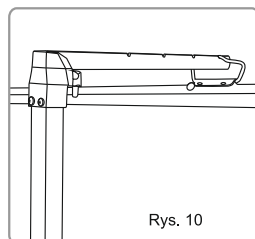


Rys. 10


6. Regulacja wysokości:

Możesz wyregulować wysokość ekranu od podłogi za pomocą plastikowego uchwyty (Rys. 11).


Metoda: Przekręć pokrętkę blokady kasety w pozycję UNLOCK, złap za plastikowy uchwyt i powoli opuść kasety na żądaną wysokość, następnie ustaw plastikowy uchwyt w pozycję zablokowaną (Rys 12-13).

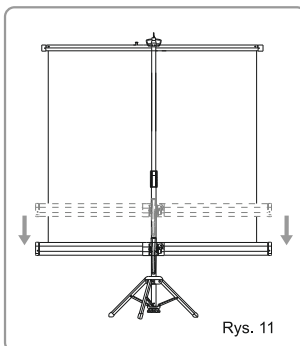

Rys. 11

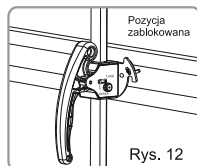


Rys. 12

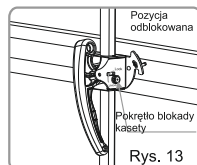

Rys. 13



7. Możesz podnieść górną belkę regulowaną bez używania przycisku blokady. Wystarczy złapać jedną ręką główną belkę stojaka, a drugą ręką wyciągnąć górną belkę regulowaną na żądaną wysokość (Rys. 14)

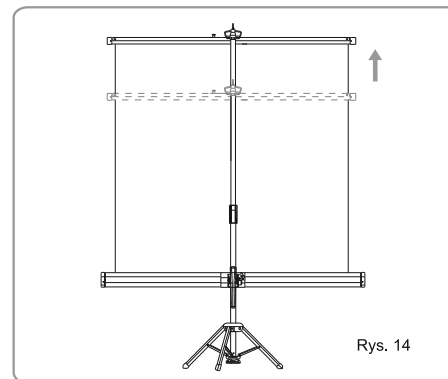

Rys. 14

Narzędzie do poziomowania ekranu

Jeżeli kaseta ekranu nie jest w pełni wypoziomowana, można to wyrównać za pomocą narzędzie do poziomowania ekranu (Rys. 15)

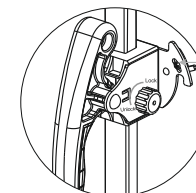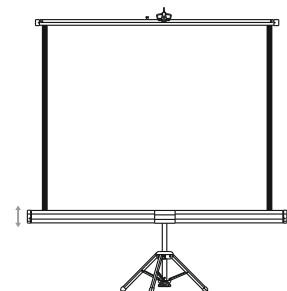

Narzędzie do poziomowania ekranu

Rys. 15