


WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży podanej na oryginale dowodu zakupu.
2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia jeżeli uszkodzenie powstało wyłącznie na skutek wad powstałych z przyczyn tkwiących w urządzeniu (wady produkcyjne).
3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu (baterie itp.), a także części i elementów uszkodzonych przez Użytkownika.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które powstały wskutek:
 - a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
 - b) niewłaściwego przechowywania lub transportu,
 - c) skokowych zmian napięcia w sieci zasilającej.
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od daty przyjęcie produktu do naprawy przez serwis.

Winda sufitowa do projektora **LIFT-TERMINATOR**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

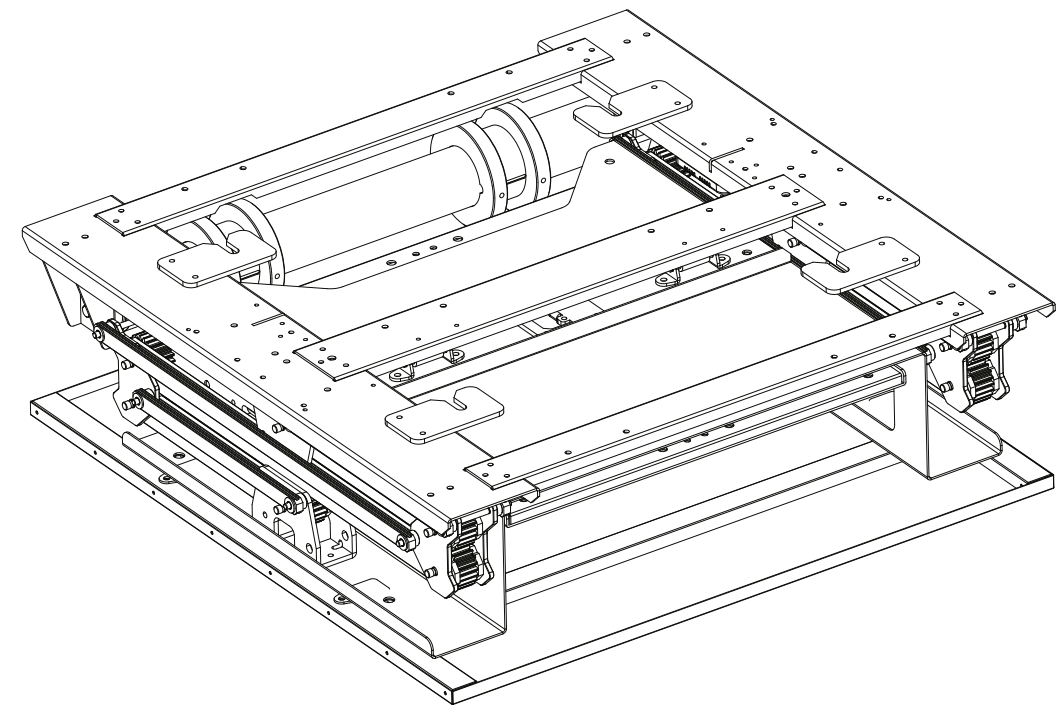

UWAGA:



Ten produkt powinien być instalowany jedynie przez wykwalifikowany personel instalacyjny. Proszę zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji w celu zapewnienia poprawnej instalacji windy oraz w celu uniknięcia ryzyka uszczerbku na zdrowiu.




Do użytku jedynie jako winda do projektorów.




Proszę nie rozkładać i rozmontowywać akcesoriów oraz uchwytów montażowych.

Lista części:


Korpus windyX 1

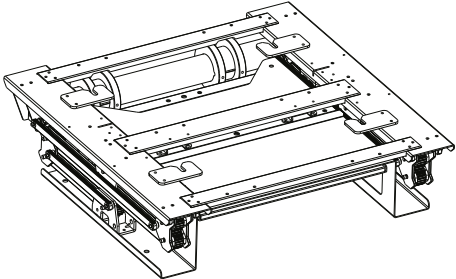


Szablon instalacyjnyX 1

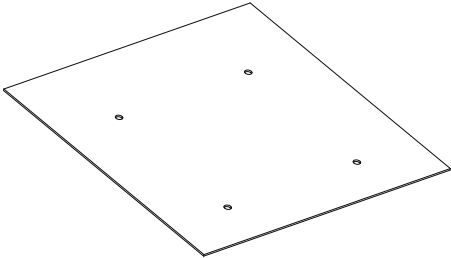


Płyta maskującaX 1

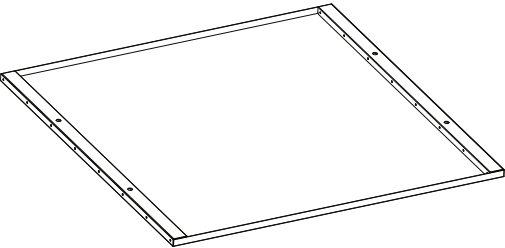


Pręt gwintowany (250*M8)X 4

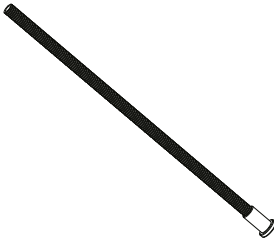

Płyta do mocowania projektoraX 1

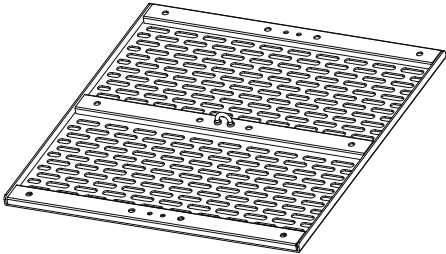

Rama dystansowa do płyty maskującejX 1

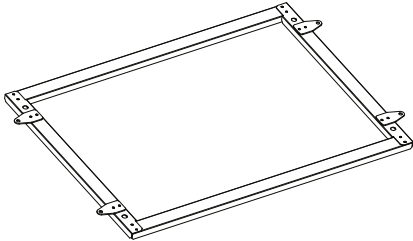

Dodatkowe elementy:

- 1. Śruba imbusowa M4*20 (X4)
- 2. Metalowa podkładka 20*1,5 (X8)
- 3. Klucz imbusowy (X2)
- 4. Klucz imbusowy do regulacji silnika (X1)
- 5. Przewód zasilający (X1)
- 6. Pianka EPE (X1)

Charakterystyka:

Seria wind sufitowych Lift-Terminator to nasza najnowsza konstrukcja łącząca wysoką jakość wykonania, niecodzienne wzornictwo i wysoką powtarzalność pracy. Nowoczesny, futurystyczny design w połączeniu ze ścisłą kontrolą produkcji i jakości dał długo oczekiwany rezultat - serię wind sufitowych Terminator. To najlepszy wybór dla profesjonalistów instalujących projektory.

Parametry:

- 1. Płaska konstrukcja korpusu niewymagająca dużej ilości miejsca nad sufitem podwieszanym.
- 2. Płynne działanie z niskim poziomem hałasu
- 3. Funkcja ochrony przed przegrzaniem.
- 4. Prosta instalacja i bezpieczne prowadzenie okablowania.
- 5. Dowolność w doborze systemu sterowania

Specyfikacja:

Spec. Model.	Rozmiar (mm)	Ilość ramion (sekcji)	Wychylenie robocze (mm)	Płyta maskująca (mm)	Obciążenie (kg)	Wymiary projektora (mm)	Odległość pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym(mm)
LIFT-T1000	730*730*223.5	3	223.5-1020	724*724	40	500*600*240	250-850
LIFT-T2000	730*730*315.5	5	315.5-1910	724*724	40	500*600*240	350-1700












Środowisko pracy - tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń:


- 1.Temperatura: -10°C - +40°C
- 2. WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA: <95%
- 3. Środowisko bez gazów korozyjnych
- 4. Środowisko bez organicznego aerozolu łatwopalnego i wybuchowego gazu
- 5. Napięcie 220 V (+-10%)

Etapy instalacji:


- 1.Ustal miejsce instalacji w oparciu o rozmiar ekranu i odległość ogniskową projektora, użyj szablonu instalacyjnego do zaznaczenia umiejscowienia płyty maskującej na suficie podwieszanym.
- 2. Wytnij sufit podwieszany zgodnie z szablonem instalacyjnym.
- 3. Wyjmij wyciętą płytę do późniejszego wykorzystania.
- 4. Za pomocą szablonu instalacyjnego zaznacz 4 miejsca, w których należy obstalować kotwy rozporowe.
- 5. Wywierć 4 otwory zgodnie z oznaczeniami.
- 6. Wbij kotwę rozporową w każdy otwór.
- 7. Poluzuj 6 śrub osłony projektora i zdejmij osłonę.
- 8. Poluzuj śruby i wyjmij ramiona z korpusu windy.
- 9. Zamontuj ramę korpusu windy na suficie.
- 10. Ponownie zamontuj ramiona do ramy korpusu, zatrzasknij paski na ramionach i powoli opuść ramiona.
- 11. Zainstaluj niezbędne kable, takie jak HDMI.
- 12. Ponownie zamontuj osłonę projektora do ramion.
- 13. Zamocuj projektor na płycie montażowej.
- 14. Zawieś projektor na haku osłony projektora i dokręć śrubę na górze osłony.
- 15. Użyj czterech śrub w rogach osłony projektora, aby wyregulować żądany kąt nachylenia projektora.
- 16. Włącz windę projektora i ustaw limity GÓRA i DÓŁ.
- 17. Zmontuj ramę dystansową. Wyreguluj pręt gwintowany, aby wyrównać ramę regulacyjną z sufitem podwieszanym.
- 18. Zainstaluj płytę maskującą.

Schemat instalacji:

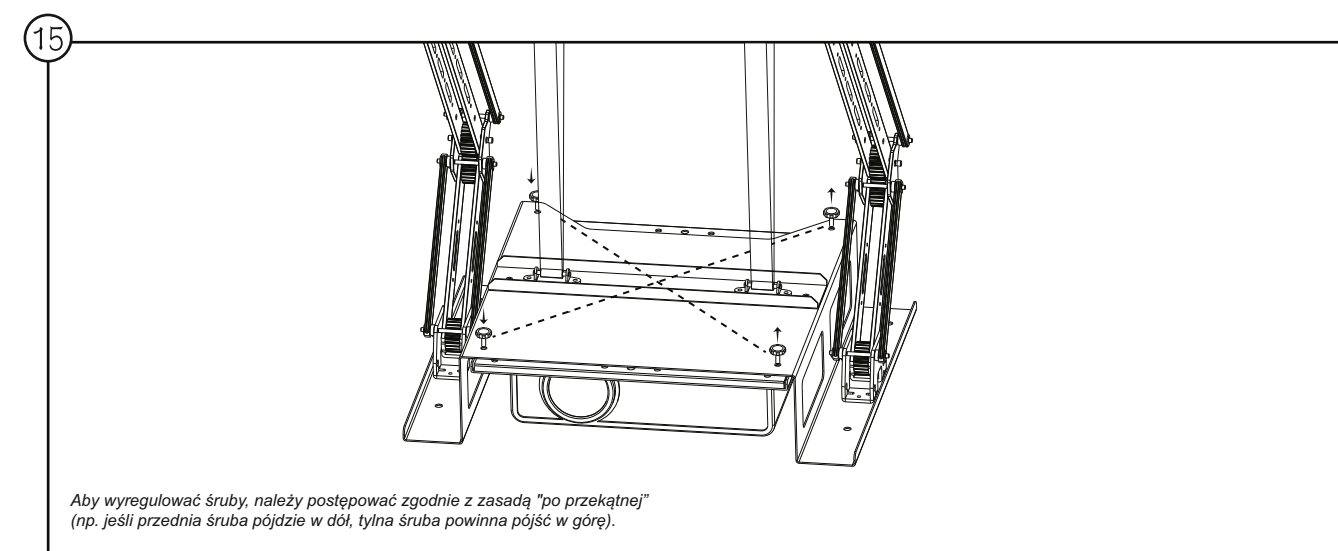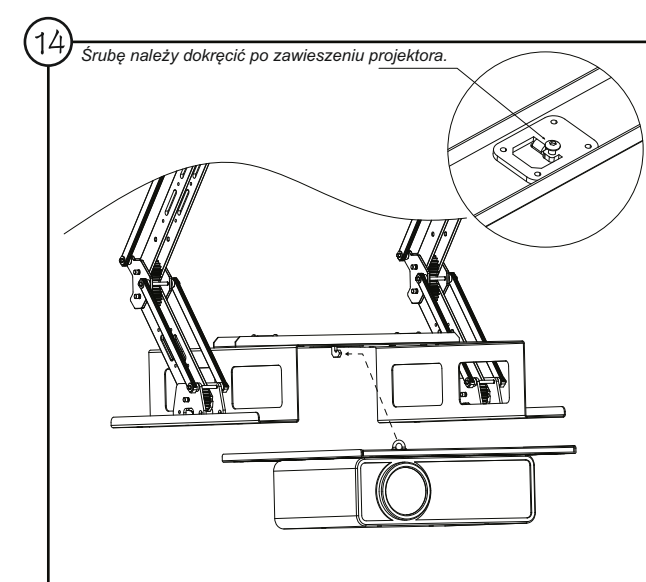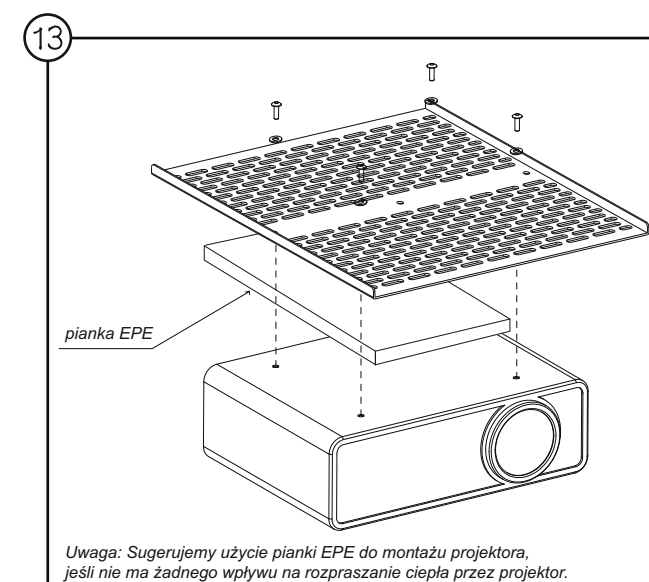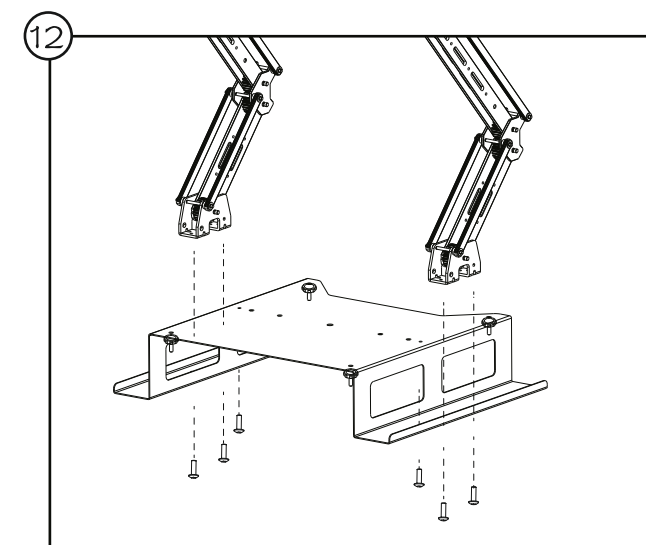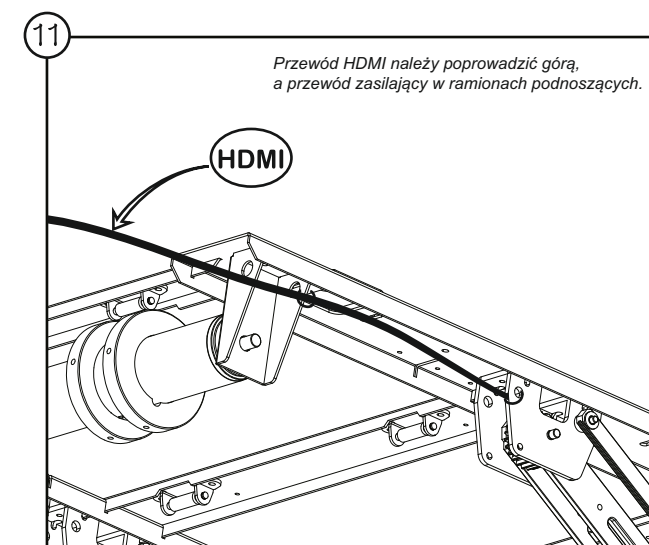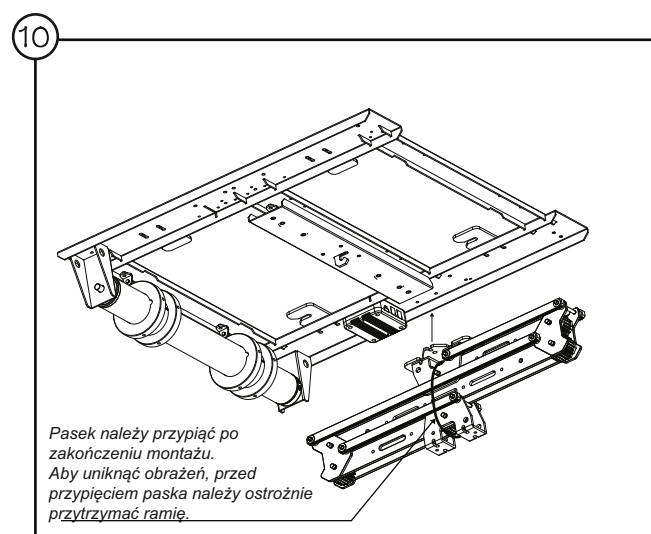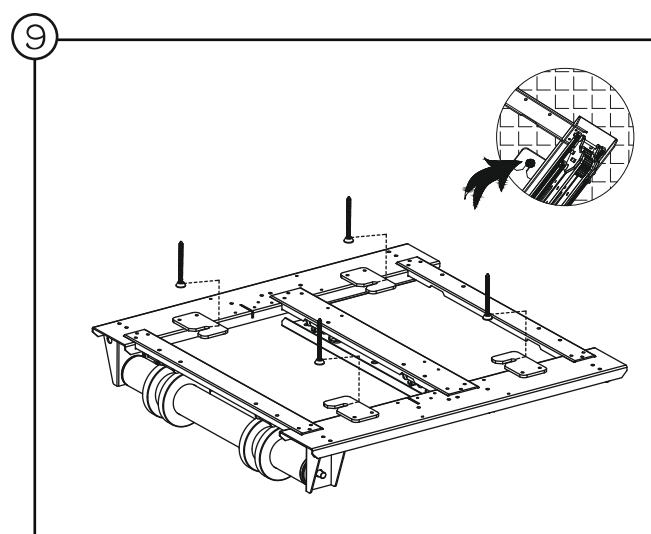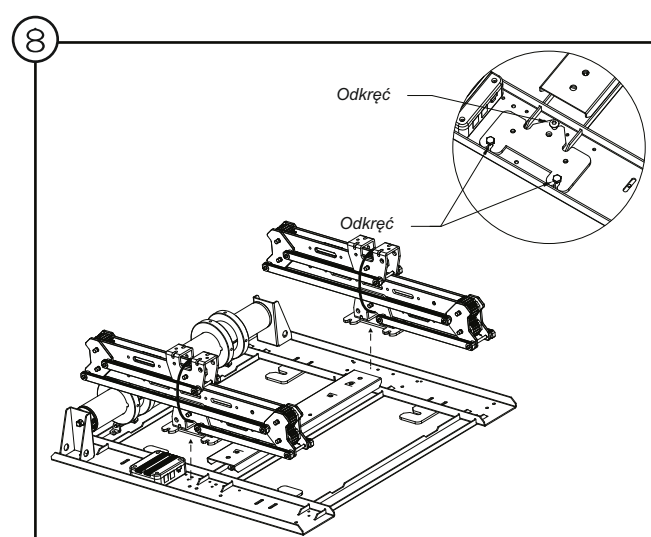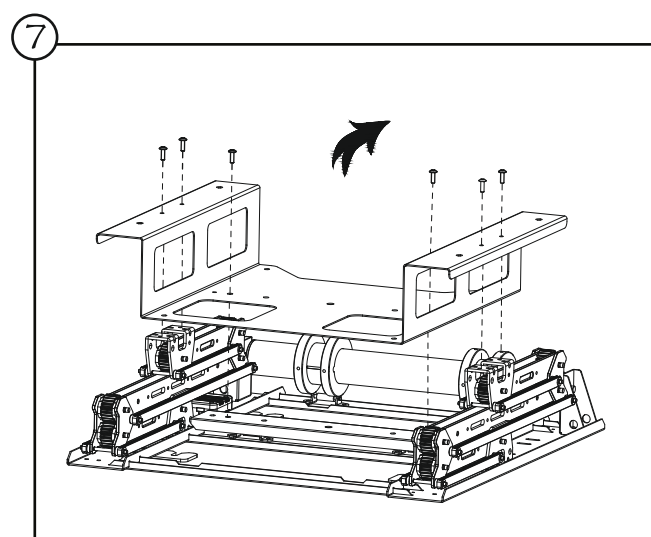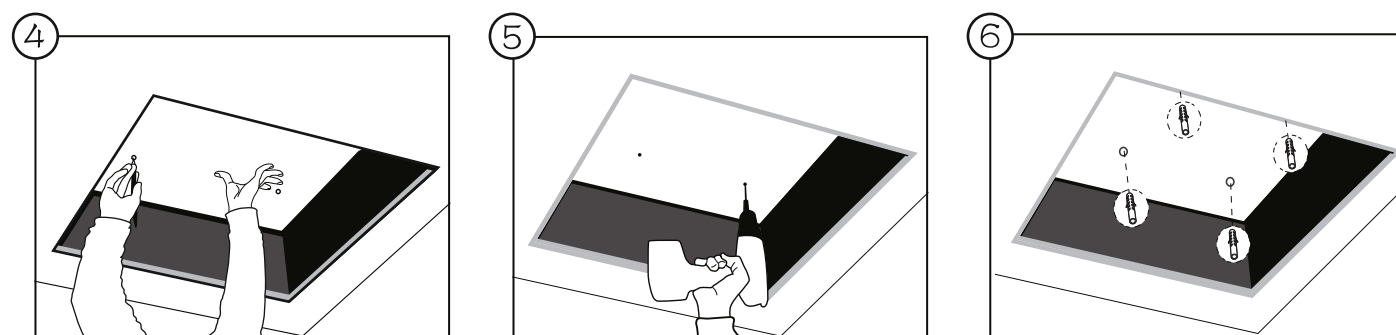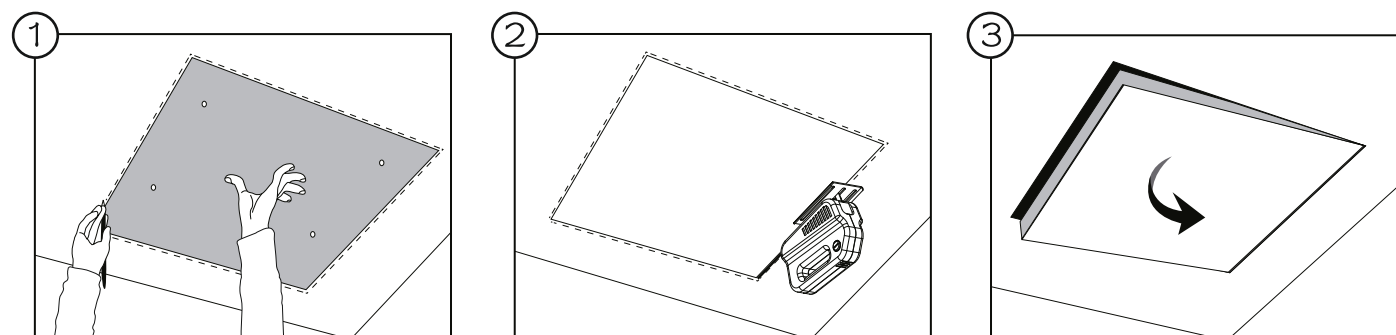

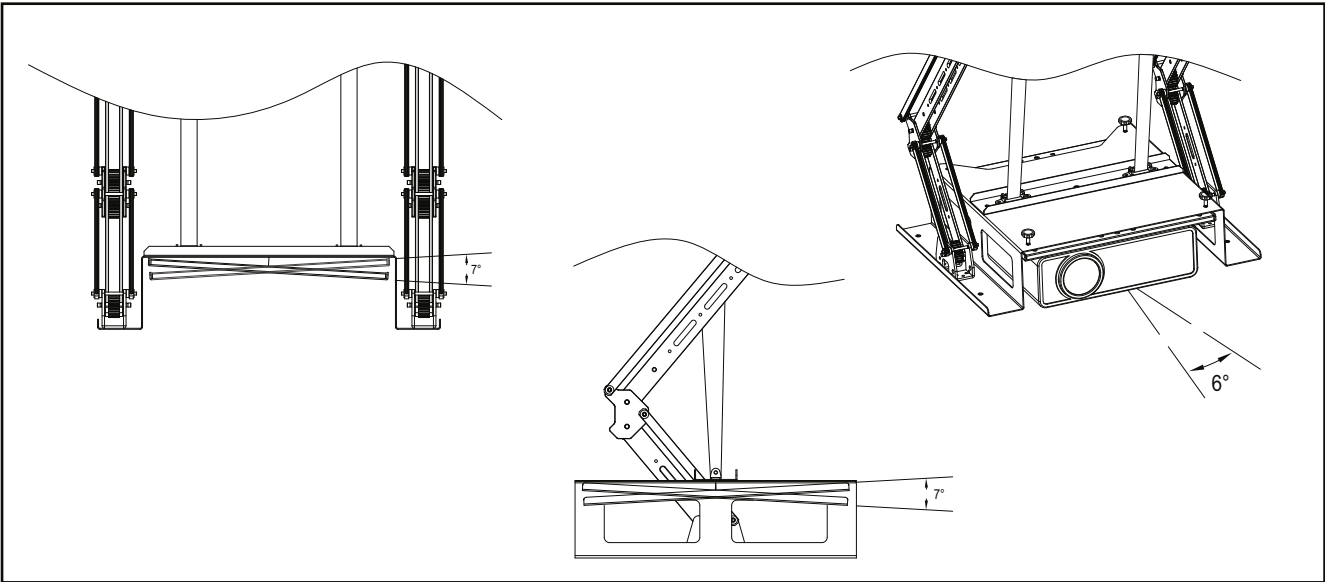

16

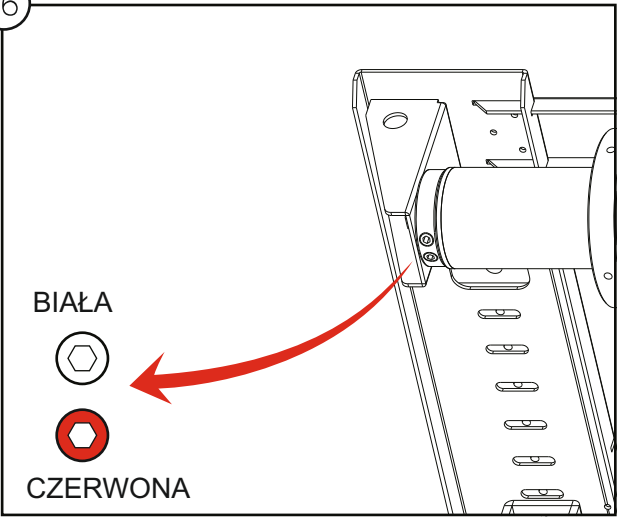

Regulacja ustawień krańcowych położenia windy:


★ **Biała śruba - regulacja DOLNEGO ustawienia krańcowego windy.**
Kręćcąc **białą śrubą** regulacyjną w kierunku **zgodnym** z ruchem wskazówek zegara - **zmniejszymy zakres opuszczenia windy.**
Kręćcąc **białą śrubą** regulacyjną w kierunku **przeciwnym** do ruchu wskazówek zegara - **zwiększymy zakresu opuszczenia windy.**

Uwaga:
Jeśli winda znajduje się w fabrycznej (maksymalnej) pozycji **OPUSZCZONEJ**, **nie należy** obracać białej śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (wydłużyć ruchu w DÓŁ), spowoduje to uszkodzenie windy.


★ **Czerwona śruba – regulacja GÓRNEGO ustawienia krańcowego windy.**
Kręćcąc **czerwoną śrubą** regulacyjną w kierunku **zgodnym** z ruchem wskazówek zegara - **zmniejszymy zakres podniesienia windy.**
Kręćcąc **czerwoną śrubą** regulacyjną w kierunku **przeciwnym** do ruchu wskazówek zegara - **zwiększymy zakresu opuszczenia windy.**

Uwaga:
Jeśli winda znajduje się w fabrycznej (maksymalnej) pozycji **PODNIESIONEJ**, **nie należy** obracać czerwonej śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (wydłużyć ruchu w GÓRĘ), spowoduje to uszkodzenie windy.

17

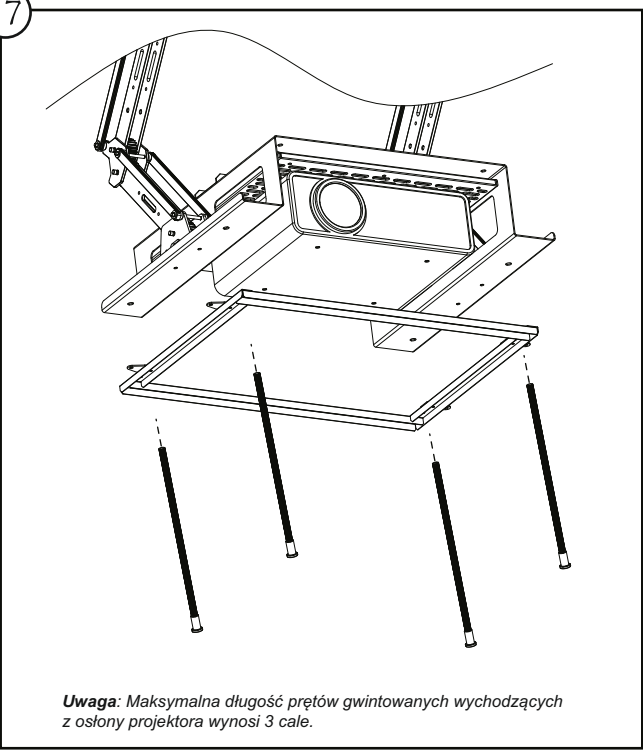

18

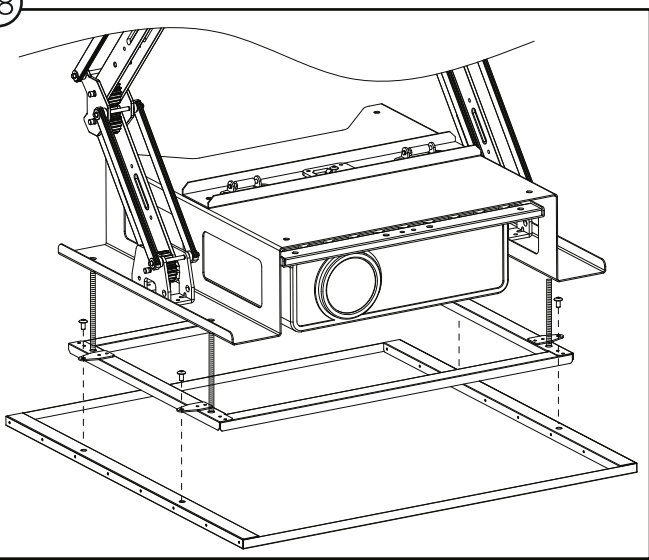

Środki ostrożności dotyczące użytkowania:

W przypadku nieprawidłowego działania windy:

1. Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony i ma regularne zasilanie.
2. Nie używaj windy z nadmierną częstotliwością w krótkim czasie.
3. Zatrzymaj silnik na 15 minut, a następnie włącz go ponownie, aby sprawdzić, czy silnik nie znajduje się w stanie zabezpieczenia przed przegrzaniem. Jeśli problem nadal pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z nami lub sprzedawcą w celu uzyskania dalszej pomocy. Nie demontuj ani nie zmieniaj konstrukcji samodzielnie.

Rozwiązywanie problemów:


Wykonanie tych procedur zalecamy wyłącznie doświadczonym instalatorom sprzętu AV.

Jeśli winda projektora nie działa:

1. Uruchom windę ponownie po 15 minutach, aby sprawdzić, czy jest w stanie ochrony przed przegrzaniem.
2. Sprawdź obie końcówki przewodu zasilającego, aby stwierdzić, czy problem nie jest spowodowany zasilaniem.
3. Jeśli napięcie jest w normie, sprawdź, czy nie ma luźnych przewodów lub przepalonego bezpiecznika.

Schemat podłączania OPCJONALNEGO systemu sterowania RF* :

(*Sterowanie RF - produkt sprzedawany oddzielnie)

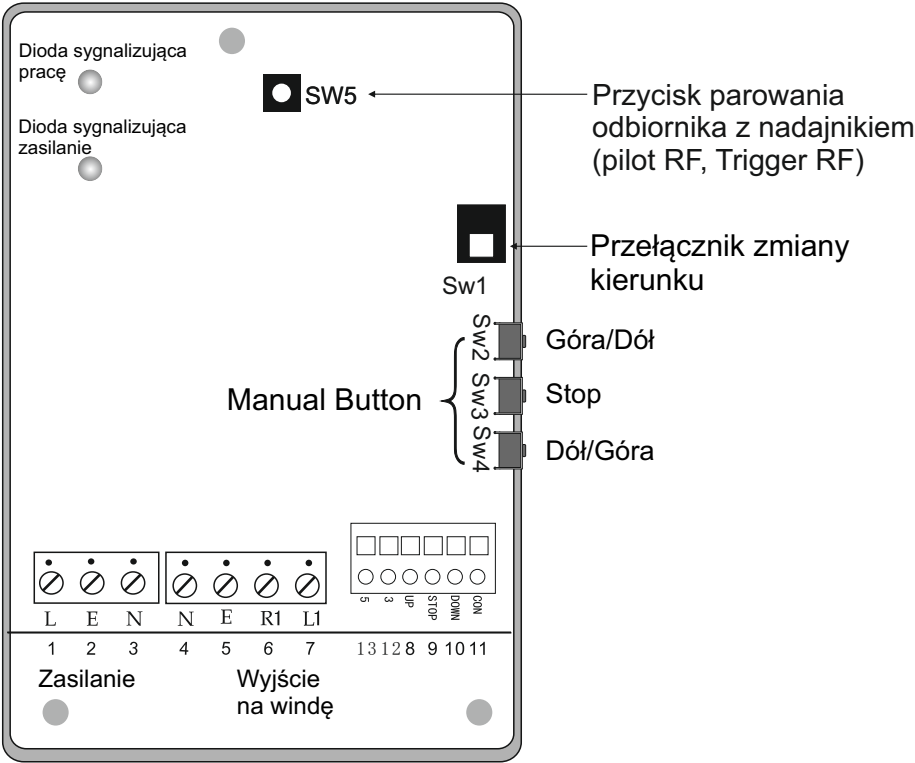

Opis konektorów

Model	No.	ID	Name	230V kolor
Wejście zasilania	1	L	Zasilanie	Brązowy
	3	E	Uziemienie	Żółto-zielony
	2	N	Zero	Niebieski
Wyjście na ekran	4	N	Zero	Niebieski
	5	E	Uziemienie	Żółto-zielony
	6	R	Góra/Dół	Brązowy
Przełącznik zewnętrzny	7	L	Góra/Dół	Czarny
	8	Up	Góra	
	9	Stop	Stop	
	10	Down	Dół	
	11	Con	Wspólny	
	12	3	RS232-TXD	
	13	5	RS232-GND	

Uwaga: Należy upewnić się, że okablowanie wykonane jest wg powyższego diagramu.