


WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży podanej na oryginale dowodu zakupu.
2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia jeżeli uszkodzenie powstało wyłącznie na skutek wad powstałych z przyczyn tkwiących w urządzeniu (wady produkcyjne).
3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu (baterie itp.), a także części i elementów uszkodzonych przez Użytkownika.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które powstały wskutek:
 - a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
 - b) niewłaściwego przechowywania lub transportu,
 - c) skokowych zmian napięcia w sieci zasilającej.
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez serwis.

Winda sufitowa do projektora LIFT-TERMINATOR XL


















INSTRUKCJA OBSŁUGI

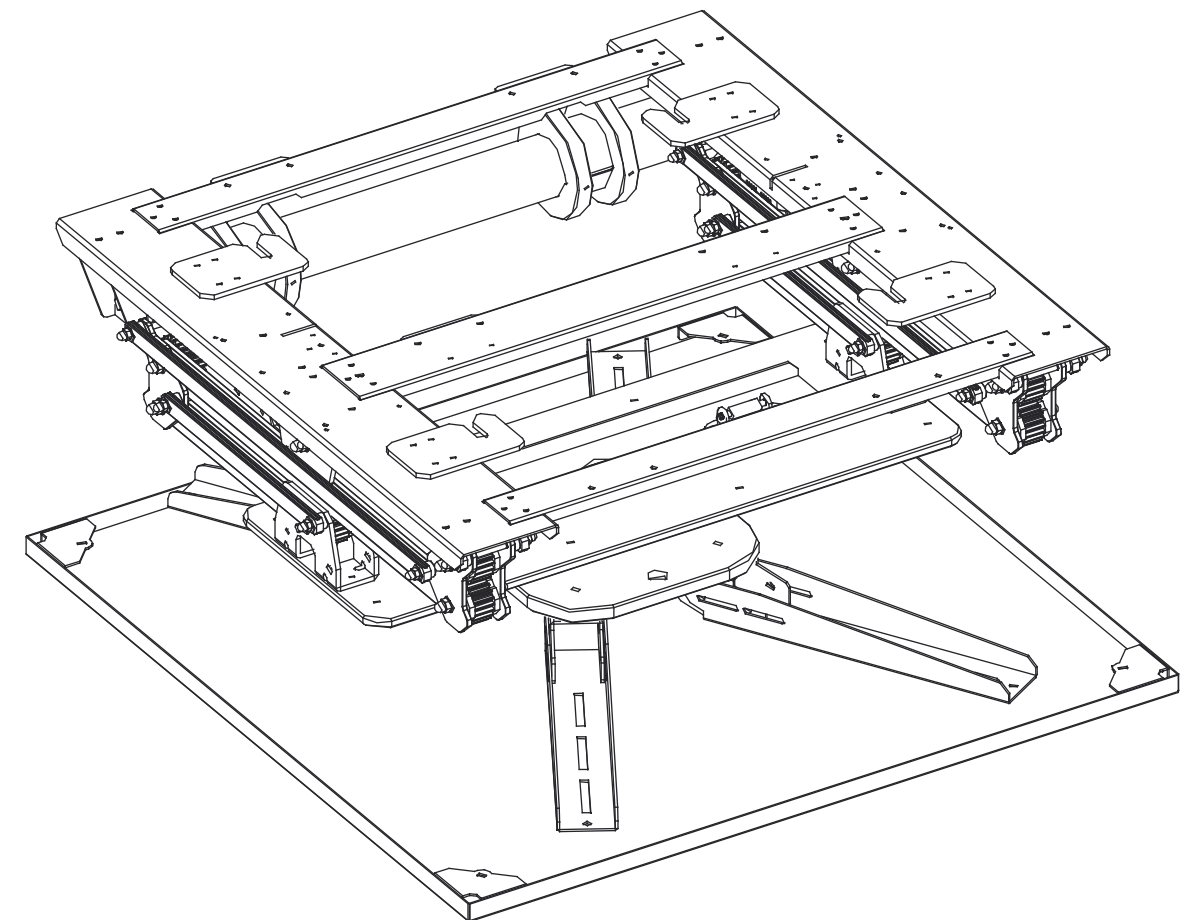


UWAGA:

- | | |
|---|--|
|  OSTRZEŻENIE | Ten produkt powinien być instalowany jedynie przez wykwalifikowany personel instalacyjny. Proszę zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji w celu zapewnienia poprawnej instalacji windy oraz w celu uniknięcia ryzyka uszczerbku na zdrowiu. |
|  OSTRZEŻENIE | Do użytku jedynie jako winda do projektorów. |
|  NIE ROZKŁADAĆ | Proszę nie rozkładać i rozmontowywać akcesoriów oraz uchwytów montażowych. |

Lista części:

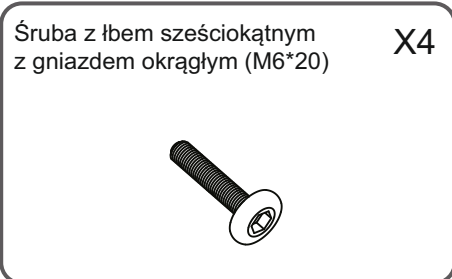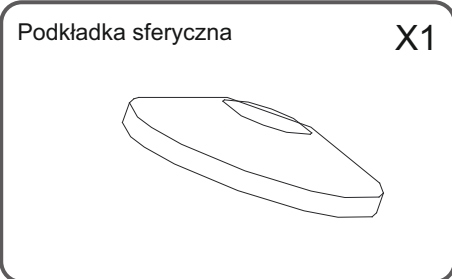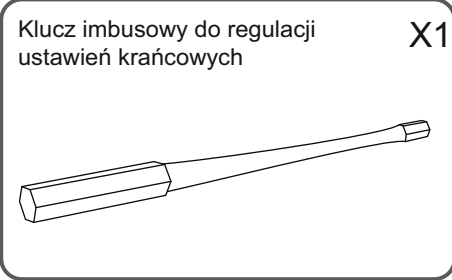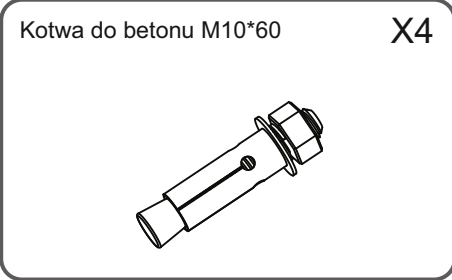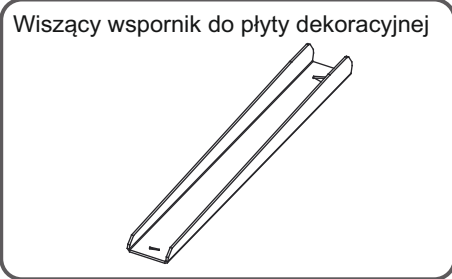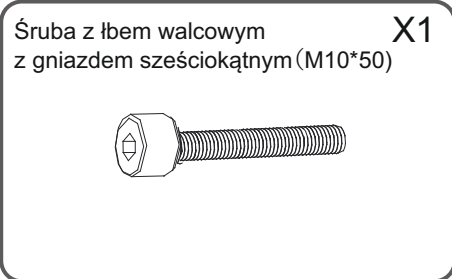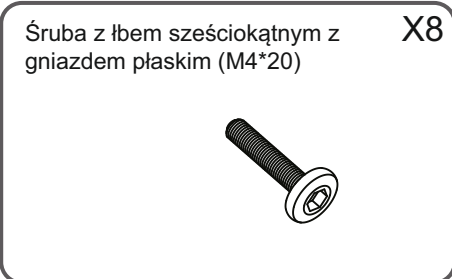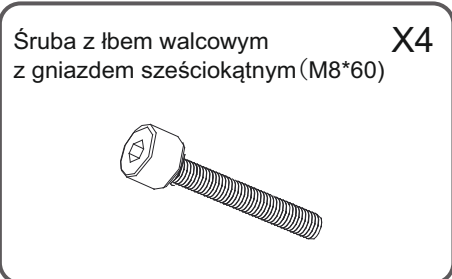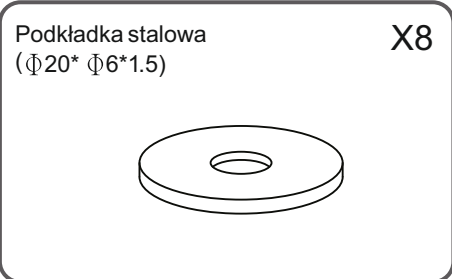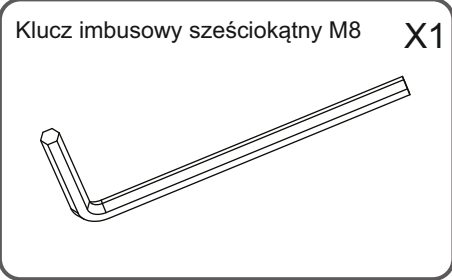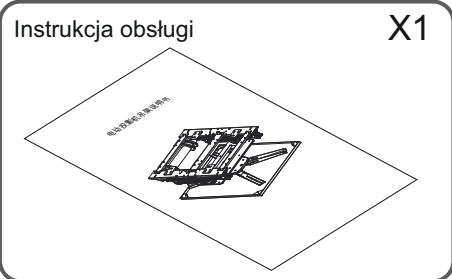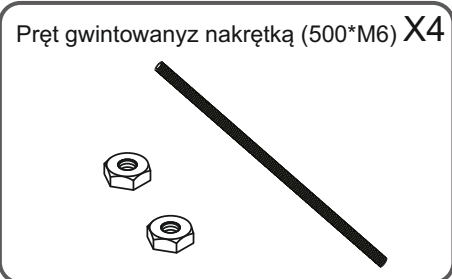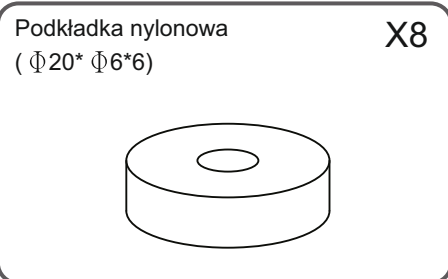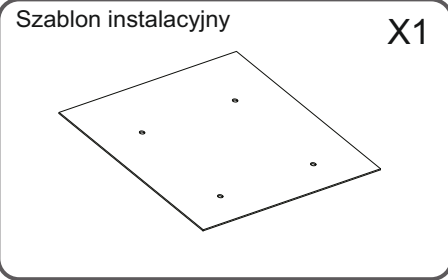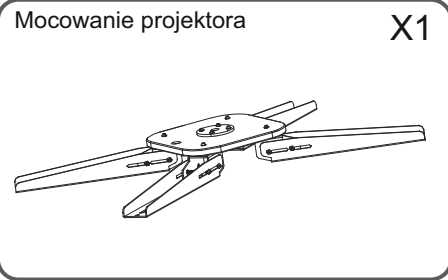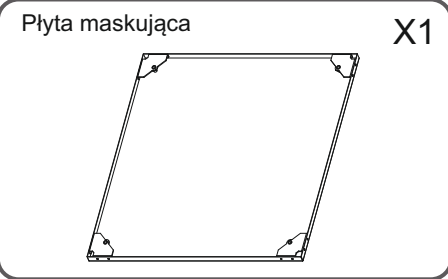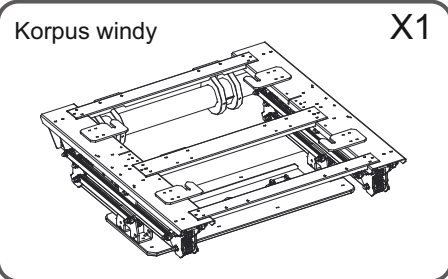

Schemat podłączania OPCJONALNEGO systemu sterowania RF* :
(*Sterowanie RF - produkt sprzedawany oddzielnie)

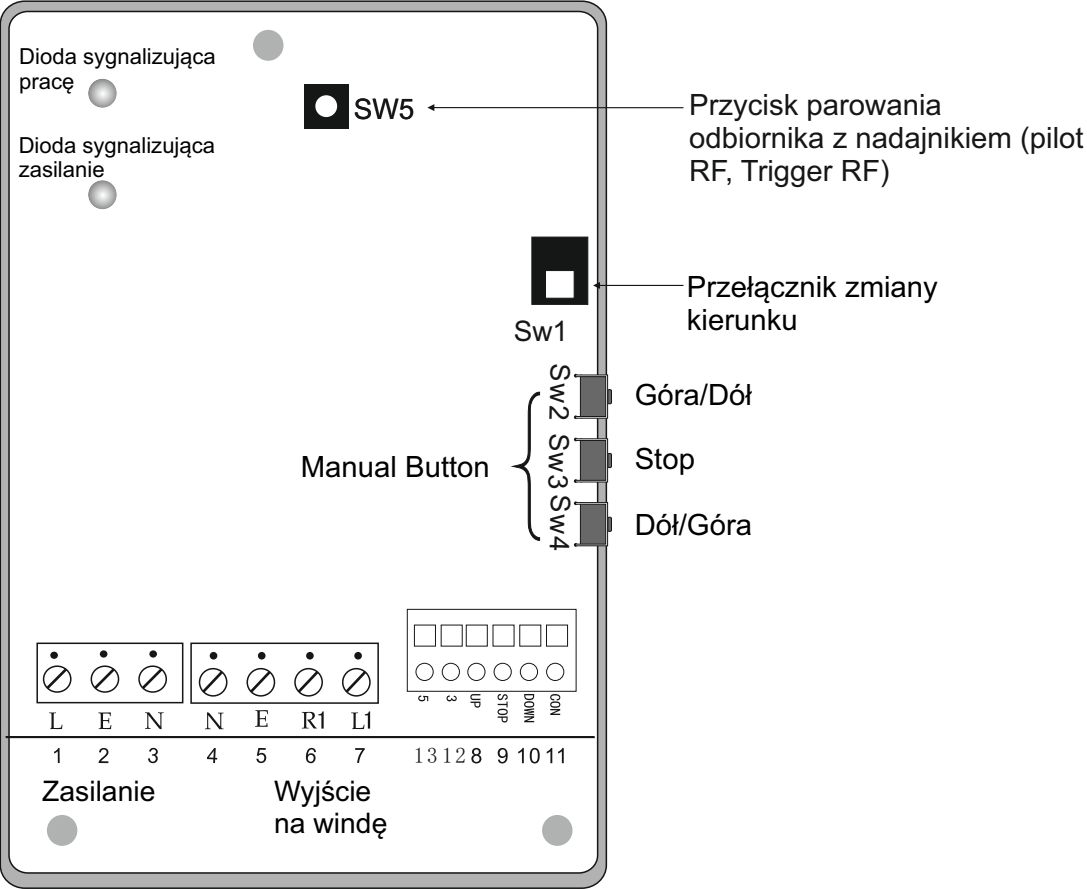

Opis konektorów

Model	No.	ID	Name	230V kolor
Wejście zasilania	1	L	Zasilanie	Brązowy
	3	E	Uziemienie	Żółto-zielony
	2	N	Zero	Niebieski
Wyjście na ekran	4	N	Zero	Niebieski
	5	E	Uziemienie	Żółto-zielony
	6	R	Góra/Dół	Brązowy
	7	L	Góra/Dół	Czarny
Przełącznik zewnętrzny	8	Up	Góra	Schemat okablowania przełącznika ściennego.
	9	Stop	Stop	
	10	Down	Dół	
	11	Con	Wspólny	
	12	3	RS232-TXD	
	13	5	RS232-GND	

Uwaga: Należy upewnić się, że okablowanie wykonane jest wg powyższego diagramu.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania:

- W przypadku nieprawidłowego działania windy:
1. Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony i ma regularne zasilanie.
 2. Nie używaj windy z nadmierną częstotliwością w krótkim czasie.
 3. Zatrzymaj silnik na 15 minut, a następnie włącz go ponownie, aby sprawdzić, czy silnik nie znajduje się w stanie zabezpieczenia przed przegrzaniem. Jeśli problem nadal pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z nami lub sprzedawcą w celu uzyskania dalszej pomocy. Nie demontuj ani nie zmieniaj konstrukcji samodzielnie.

Rozwiązywanie problemów:

Wykonanie tych procedur zalecamy wyłącznie doświadczonym instalatorom sprzętu AV.
Jeśli winda projektora nie działa:

1. Uruchom windę ponownie po 15 minutach, aby sprawdzić, czy jest w stanie ochrony przed przegrzaniem.
2. Sprawdź obie końcówki przewodu zasilającego, aby stwierdzić, czy problem nie jest spowodowany zasilaniem.
3. Jeśli napięcie jest w normie, sprawdź, czy nie ma luźnych przewodów lub przepalonego bezpiecznika.

Charakterystyka:

Seria wind sufitowych Lift-Terminator XL to nasza najnowsza konstrukcja łącząca wysoką jakość wykonania, niecodzienne wzornictwo, wysoką powtarzalność pracy. Nowoczesny, futurystyczny design w połączeniu ze ścisłą kontrolą produkcji i jakości dał długo oczekiwany rezultat - serię wind sufitowych Terminator XL. To najlepszy wybór dla profesjonalistów instalujących duże projektory.

Parametry:

1. Płynne działanie z niskim poziomem hałasu
2. Funkcja ochrony przed przegrzaniem
3. Prosta instalacja i bezpieczne prowadzenie okablowania
4. Dowolność w doborze systemu sterowania

Specyfikacja:

Model \ Spec.	Rozmiar (mm) szer. x dł. x wys.	Ilość ramion (sekcji)	Wychylenie robocze (mm)	Płyta maskująca (mm)	Obciążenie (kg)	Max. wymiary projektora (mm) szer. x dł. x wys.	Odległość pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym (mm)
LIFT-T1000 XL	730 * 730 * 300	3	300 - 1090	800 * 800	50	578 * 740 * 324	600
LIFT-T2000 XL	730 * 730 * 390	5	390 - 1980	800 * 800	50	578 * 740 * 324	700



Środowisko pracy: tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń:

1. Temperatura: -10°C - +40°C
2. WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA: <95%
3. Środowisko bez gazów korozyjnych
4. Środowisko bez organicznego aerozolu łatwopalnego i wybuchowego gazu
5. Napięcie 220 V (+-10%)

Etapy instalacji:

1. Ustal miejsce instalacji w oparciu o rozmiar ekranu i odległość ogniskową projektora, użyj szablonu instalacyjnego do zaznaczenia umiejscowienia płyty maskującej na suficie podwieszanym.
2. Wytnij sufit podwieszany zgodnie z szablonem instalacyjnym.
3. Wyjmij wyciętą płytę do późniejszego wykorzystania.
4. Za pomocą szablonu instalacyjnego zaznacz 4 miejsca, w których należy obstalować kotwy rozporowe.
5. Wywierć 4 otwory zgodnie z oznaczeniami.
6. Wbij kotwę rozporową w każdy otwór.
7. Zamontuj korpusu windy na suficie.
8. Włącz główny korpus windy, użyj kontrolera, aby go podnieść, a następnie zainstaluj kabel HDMI
9. Użyj śrub M4 z łbem sześciokątnym płaskim, aby zainstalować projektor na ramionach.
10. Użyj śrub M8 i M10 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, aby przymocować ramiona do głównego korpusu windy, wyreguluj jego kąty za pomocą 4 sztuk śrub M8.
11. Zainstaluj płytę maskującą.
12. Włącz windę projektora, aby wyregulować ustawienia krańcowe GÓRA i DÓŁ.

Diagram instalacji:

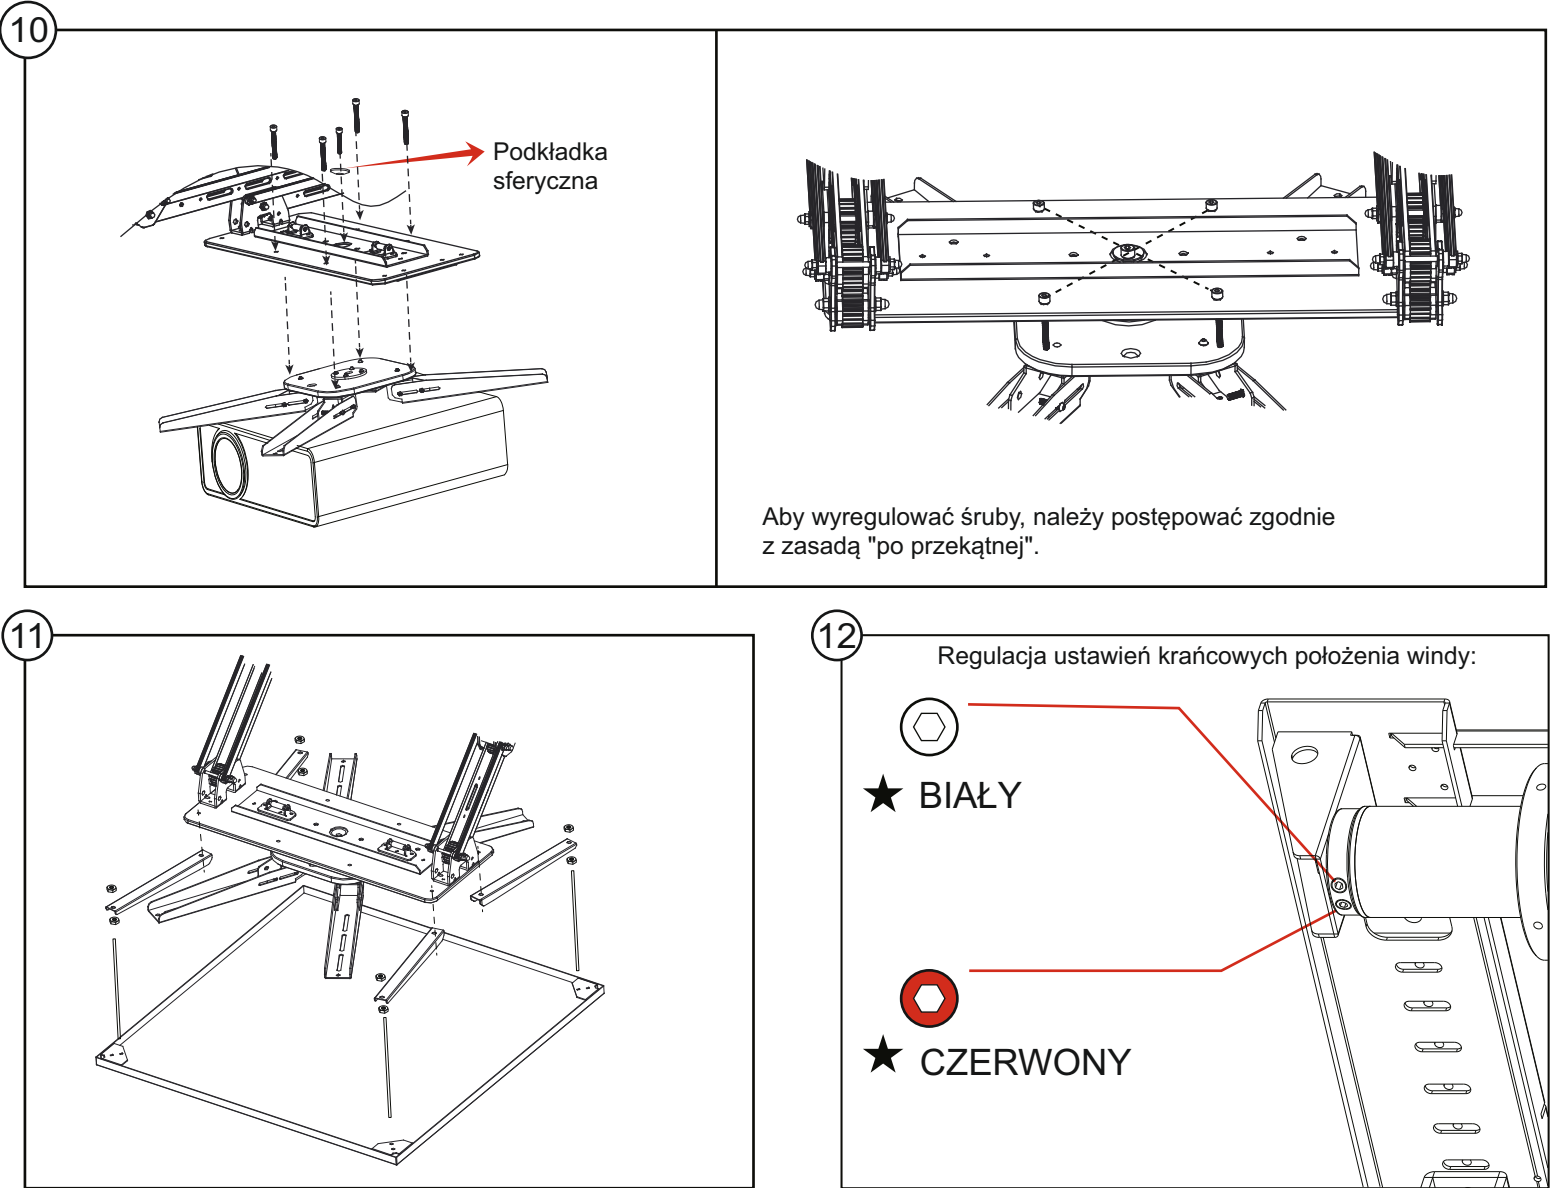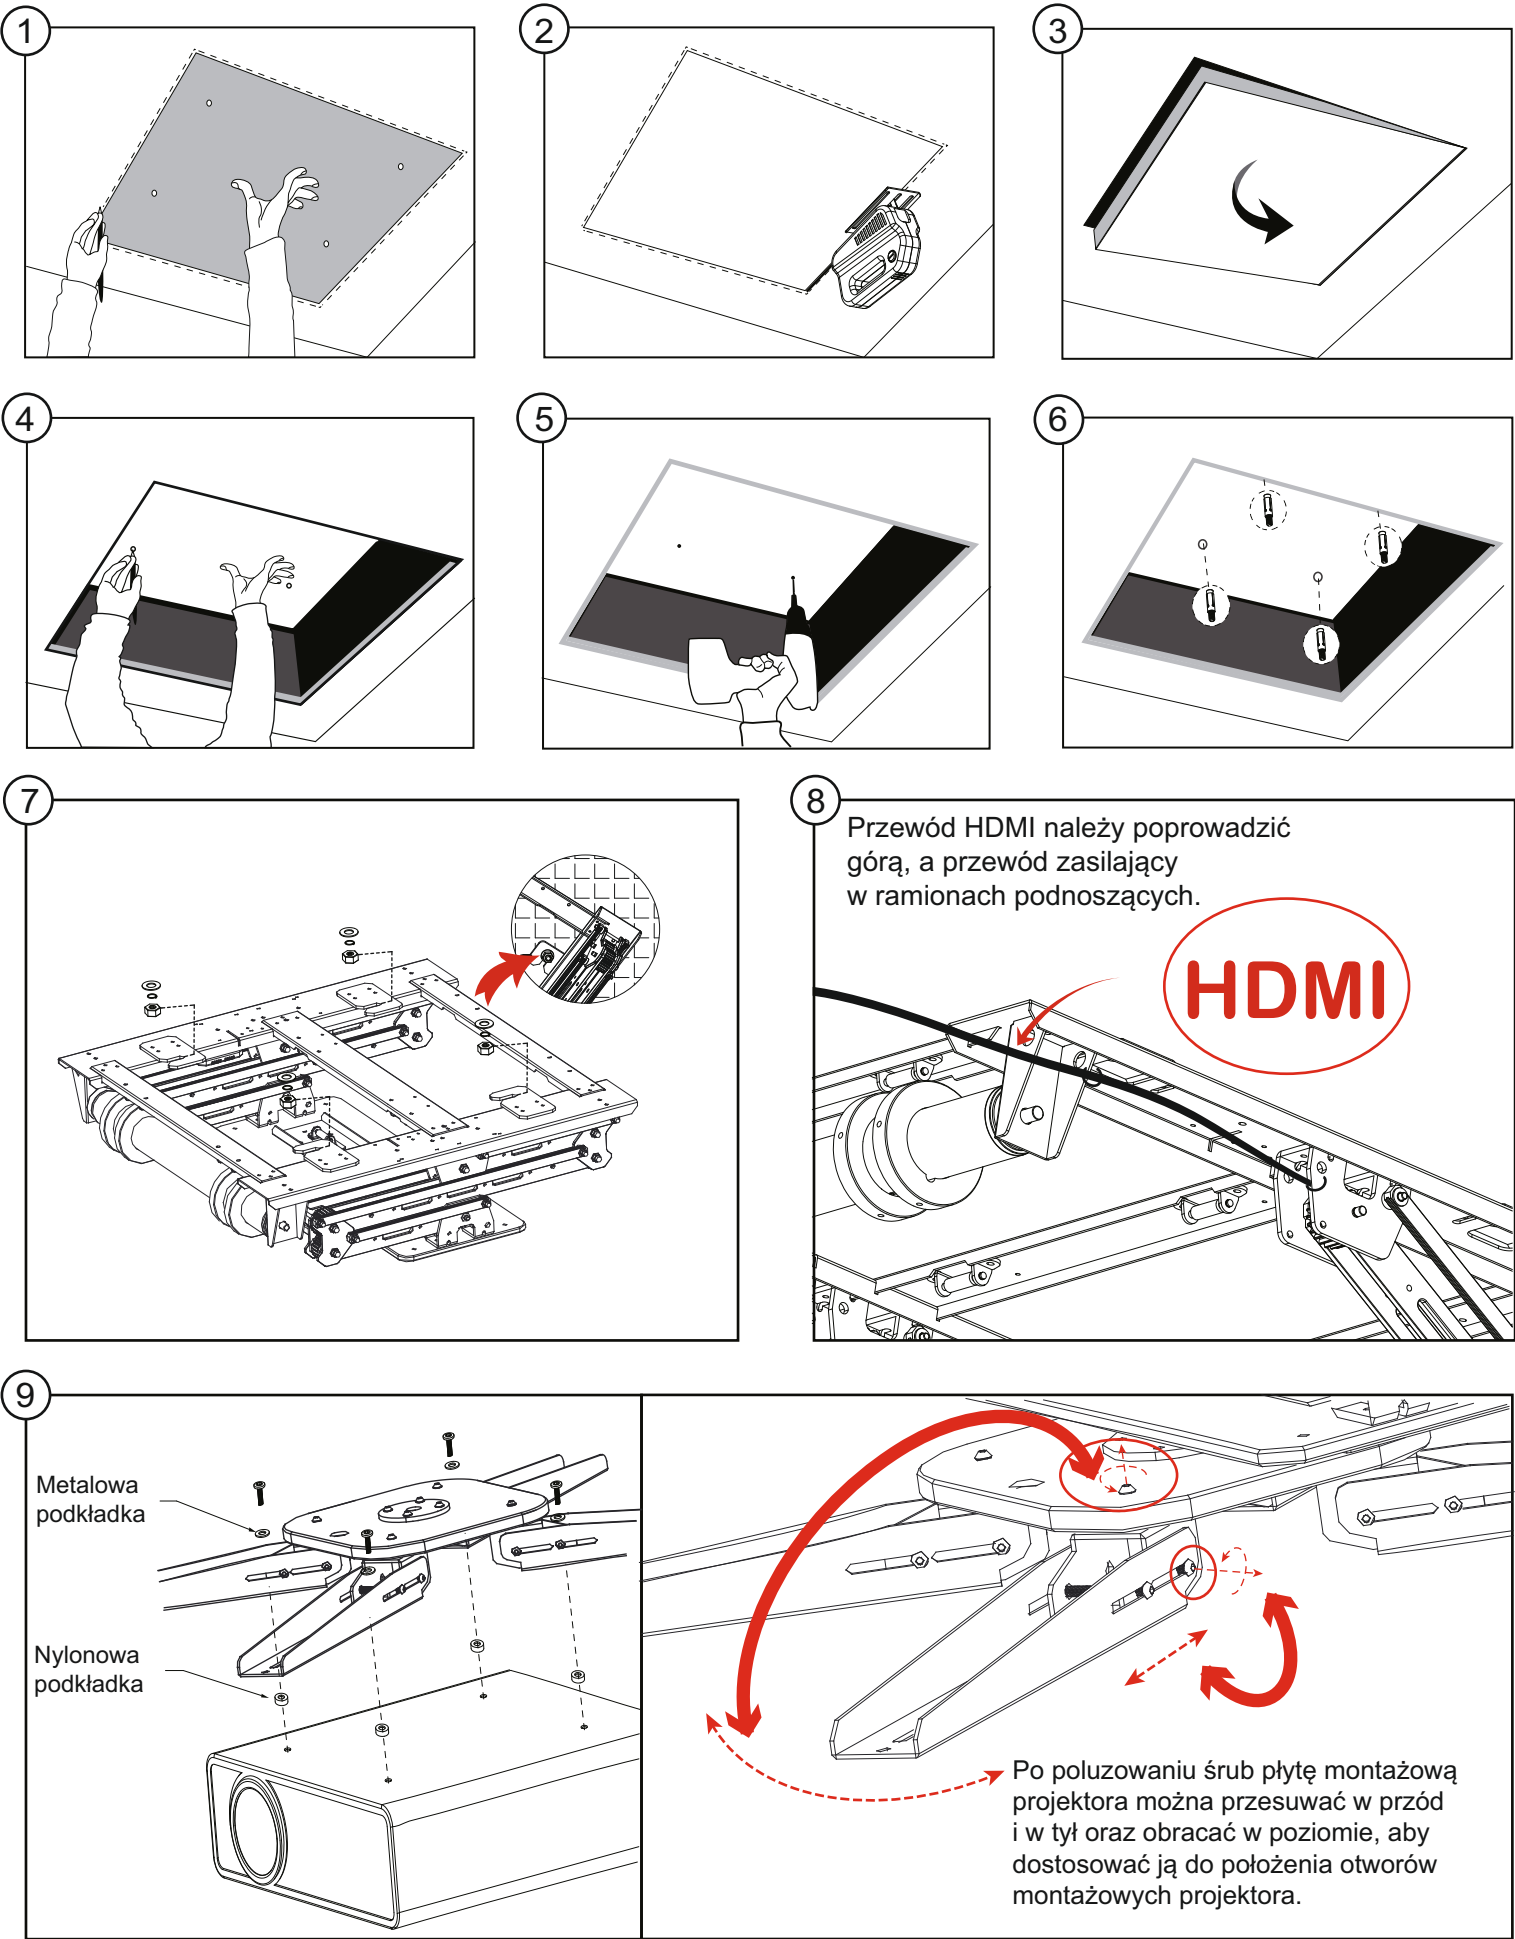

Regulacja ustawień krańcowych położenia windy:

- ★ **Biała śruba - regulacja DOLNEGO ustawienia krańcowego windy.**
Kręć białą śrubą regulacyjną w kierunku **zgodnym** z ruchem wskazówek zegara - **zmniejszymy zakres opuszczenia windy.**
Kręć białą śrubą regulacyjną w kierunku **przecwnym** do ruchu wskazówek zegara - **zwiększymy zakresu opuszczenia windy.**
- Uwaga:**
Jeśli winda znajduje się w fabrycznej (maksymalnej) pozycji OPUSZCZONEJ, **nie należy** obracać białej śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (wydłużać ruchu w DÓŁ), spowoduje to uszkodzenie windy.
- ★ **Czerwona śruba – regulacja GÓRNEGO ustawienia krańcowego windy.**
Kręć czerwoną śrubą regulacyjną w kierunku **zgodnym** z ruchem wskazówek zegara - **zmniejszymy zakres podniesienia windy.**
Kręć czerwoną śrubą regulacyjną w kierunku **przecwnym** do ruchu wskazówek zegara - **zwiększymy zakresu opuszczenia windy.**
- Uwaga:**
Jeśli winda znajduje się w fabrycznej (maksymalnej) pozycji PODNIESIONEJ, **nie należy** obracać czerwonej śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (wydłużać ruchu w GÓRĘ), spowoduje to uszkodzenie windy.