


Szczegóły instalacji

Prowadzenie kabli

Zdemontuj nakładkę ozdobną z ramienia głównego (2-5) po uprzednim połączeniu ramienia głównego z elementem mocującym (1-1). Następnie ułóż kabel/kable w kanale wzdłuż ramienia głównego (rysunek 7) i zamontuj nakładkę ozdobną zgodnie z

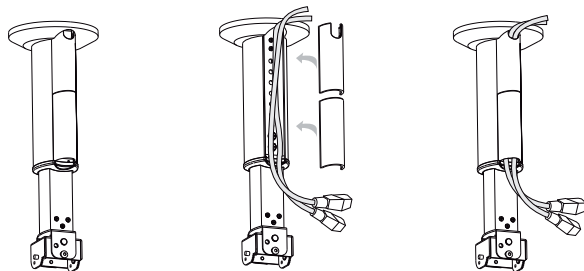


rysunek 6

rysunek 7

rysunek 8

Regulacja wysokości


Zdemontuj nakładkę ozdobną (2-3) i poluzuj frontowe śruby pozycjonujące. Dobierz odpowiednią do potrzeb długość ramienia pomocniczego (2-2) zgodnie z rysunkiem 9. GPCM-D3040 ma 8 segmentów (skoków regulacji) - każdy po 16mm, GPCM-D4060, GPCM-D500, GPCM-D700, GPCM-D800 ma 15 segmentów, także po 16 mm wysokości.

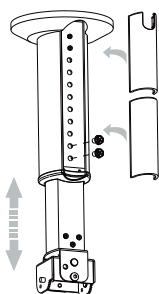

rysunek 9


Regulacja kąta

1. Poluzuj przednią i tylną śrubę pozycjonującą, a następnie użyj śrubokręta do precyzyjnego obracania talerza do czasu uzyskania odpowiedniego kąta odchylenia - rysunek 10.
2. Poluzuj lewą i prawą śrubę pozycjonującą, a następnie użyj śrubokręta do precyzyjnej regulacji ustawienia głowicy aż osiągnie ona odpowiedni kąt odchylenia - rysunek 11.

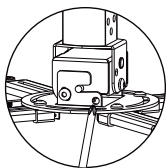

rysunek 10

kąt odchylenia
w płaszczyźnie: "15"

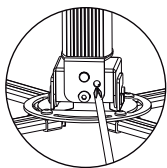


rysunek 11


kąt odchylenia
w poziomie: "5"

Instalacja ramienia głównego


- Po pierwsze należy ustalić, ile otworów instalacyjnych posiada projektor: 3, czy 4.
- W przypadku trzech otworów, jedno z ramion (4-2) talerza należy odłączyć. Połącz 3 ramiona (4-2) z projektorem, a następnie te ramiona połącz z bazą (4-5). Baza (4-5) musi być na środku projektora - rysunek 12.
- Połącz ramiona instalacyjne (4-2) odwrotnie, jeśli odległość otworów instalacyjnych jest mniejsza niż 120mm. Połącz ramiona instalacyjne (4-2) z bazą instalacyjną (4-5) wykorzystując przesuwne trzpienie instalacyjne (4-4) zgodnie z rysunkiem 13.
- Przekręć śrubę regulacyjną (4-3), aby ustawić wysokość ramion (4-2) - jeśli otwory instalacyjne nie są na tym samym poziomie - rysunek 14.
- Tarcza bazy (4-5) musi być równoległa do projektora - rysunek 15.

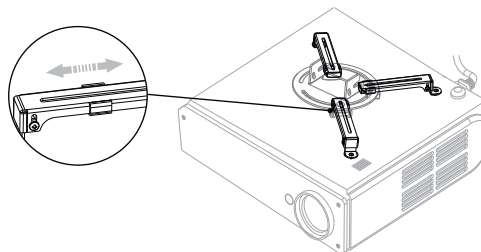


rysunek 12

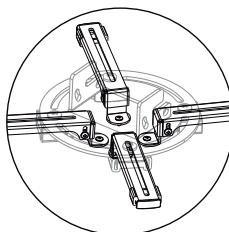

rysunek 13

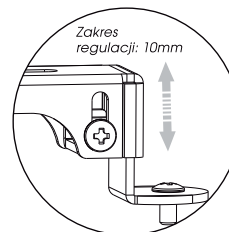

rysunek 14

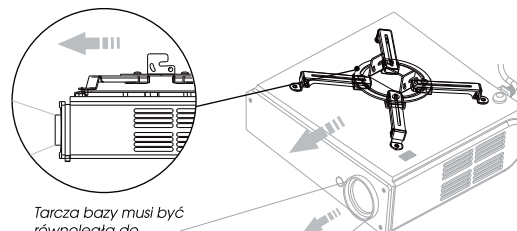

Tarcza bazy musi być
równoległa do
projektora.

rysunek 15

SUPREMA
S C R E E N

Instrukcja obsługi


Uchwyt sufitowy do projektora

Dotyczy:

SPIDER STRONG

Konieczne zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi celem zapewnienia prawidłowego doboru uchwytu, oraz użytkowania.

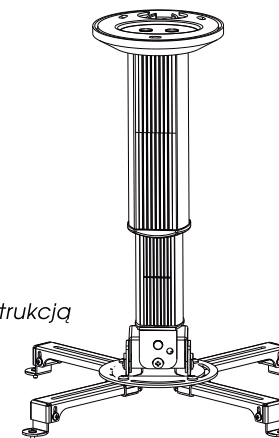

Uwaga



Waga

Waga maksymalna uchwytu z projektorem wynosi 20kg



Uwaga

Nie należy ustawiać projektora w uchwytach w skrajnych położeniach.



Nie demontować
elementów

Proszę nie demontować elementów / części uchwytu.

SUPREMA
S C R E E N

SUPREMA POLSKA Sp. z o.o.
www.supremascreeen.pl

Elementy uchwytu

1-1 Element mocujący

1-2 Pokrywa górna


2-1 Ramie główne

2-2 Ramie pomocnicze

2-3 Nakładka ozdobna ramienia głównego

2-4 Nakładka ozdobna ramienia pomocniczego

2-5 Element ozdobny ramienia głównego

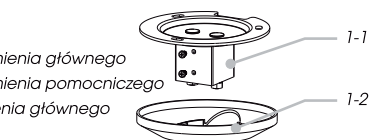

3-1 Element regulacyjny

3-2 Trzpień - wieszak

3-3 Otwór regulacji poziomej

4-1 Uchwyt instalacyjny


4-2 Ramie instalacyjne

4-3 Śruba regulacyjna

4-4 Przesuwany trzpień instalacyjny

4-5 Baza (talerz) instalacyjna

4-6 Otwór regulacji pionowej

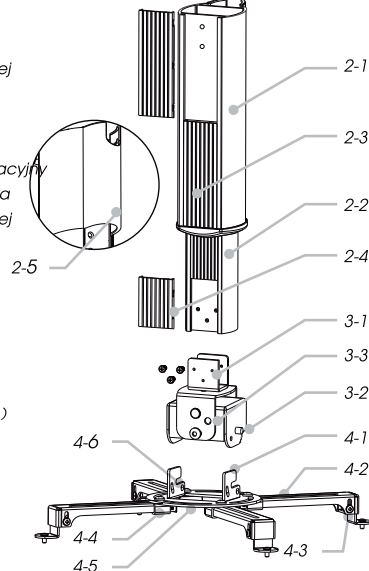

Akcesoria:

~ M6x25 Kołek rozporowy (3szt.)

~ M5x10 Śruba Phillips / podkładka (4szt.)

~ M4x8 wkręty (6szt.)

~ M5x8 Śruba Phillips (2szt.)

~ M3x8 Śruba Phillips (4szt.)

~ M4x8 Śruba Phillips (4szt.)

~ M5x8 Śruba Phillips (4szt.)


Zakres regulacji

Zakres regulacji zależnie od układu otworów w projektorze:


Zakres maksymalny - średnica 360mm

Zakres minimalny - średnica 50mm

Uwaga: Umocnij ramiona instalacyjne (4-3) odwrotnie dla odpowiedniego układu otworów instalacyjnych w projektorze..

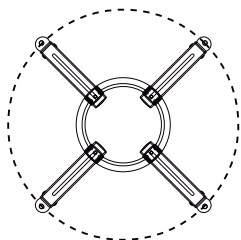

Maksymalna średnica: 360mm

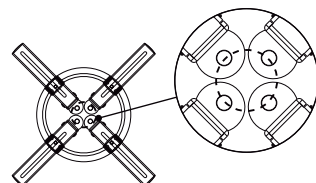

Minimalna średnica: 50mm

Zakres regulacji

Zakres regulacji H.

H - odległość pomiędzy sufitem, a projektorem.


GPCM-D3040 - H wynosi 323mm~404mm

GPCM-D4060 - H wynosi 427mm~604mm

GPCM-D500 - H wynosi 627mm~804mm


GPCM-D700 - H wynosi 827mm~1004mm

GPCM-D800 - H wynosi 927mm~1104mm

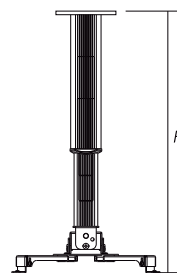


Trzy etapy instalacji


- 1 Zainstaluj element mocujący do sufitu (śruby ↑) zgodnie z rysunkiem 1. Uchwyt GPCM-D może być zainstalowany do stropu, pod którym jest sufit podwieszany lub do stropu bez sufitu podwieszanego - rysunek 2 i 3.

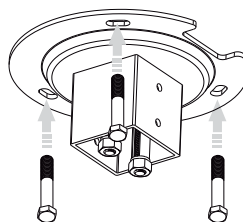

rysunek 1

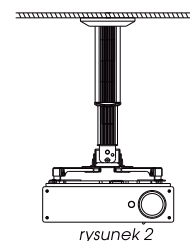


rysunek 2

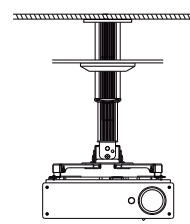

rysunek 3


Trzy etapy instalacji

- 2 Połącz ramie główne do elementu mocującego (1-1) (śruby ↑).Przeprowadź wzdłuż ramienia kable (szczegóły na następnej stronie), a następnie załóż przednie i tylne śruby do ramienia głównego - rysunek 4. Załóż pokrywę górną (1-2) i dokręć śruby, a następnie połącz ramie pomocnicze z elementem regulacyjnym (3-1). na koniec załóż nakładki ozdobne jak na rysunku 4.

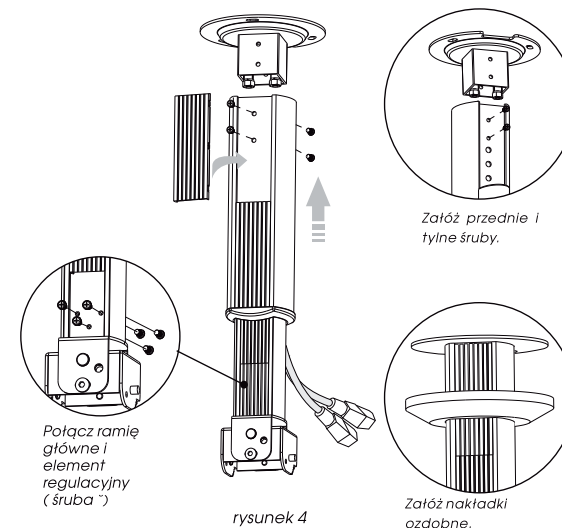

rysunek 4

- 3 Zainstaluj kompletną bazę instalacyjną do projektora. Zawieś talerz (4-5) z zamocowanym projektorem na elemencie regulacyjnym zgodnie z rysunkiem 5, a następnie wkręć śruby (↑) (rysunek 5).

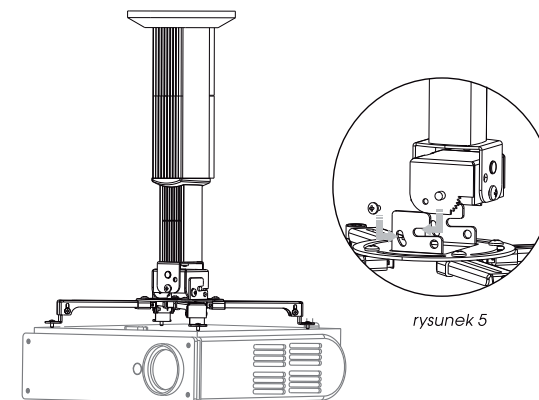

rysunek 5